


Manuel d'utilisation du poste connecté ALL IN BOX ®

Matériel destiné exclusivement aux professionnels de l'hygiène

Le manuel d'utilisation doit être soigneusement lu lors de l'installation et respecté tout au long de son utilisation.

Observez toujours la plus grande prudence lors du maniement du couvercle connecté.

1- Descriptif du couvercle du poste connecté - Zoom sur la carte électronique

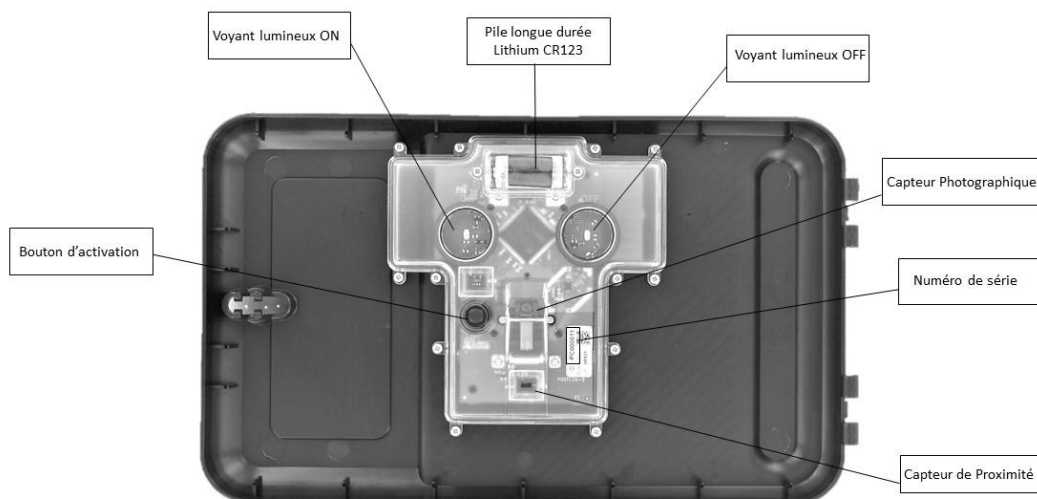

2- Installation et fonctionnement du poste connecté

Pour une installation optimale des postes connectés, suivre les étapes ci-dessous :

1. Branchez le central (Surigate® ref. 80016658) au secteur 220V. Veillez à ce que le Surigate® occupe une position élevée et centrale dans le bâtiment (pour les bâtiments à plusieurs niveaux privilégiez le dernier niveau) pour permettre une couverture optimale du site ainsi qu'une bonne connexion au réseau 3G.
2. Choisissez l'emplacement des postes sur le site. Les créer dans l'interface : <https://aegis.connect.liphatech.fr/>
3. Ouvrez le poste avec la clé Aegis, placez les appâts dans l'emplacement dédié et attachez le câble de fixation. Pour un usage des appâts anti-rongeurs merci de prendre en compte les recommandations d'utilisation indiquées sur les étiquettes de chaque produit.
4. Appuyez longuement sur le bouton unique du couvercle.
5. Attendez un clignotement rapide et simultané des deux voyants ON et OFF : Cela vous indique que le poste a bien détecté le central et est en liaison avec.
6. Les voyants par la suite vont clignoter onze fois à une fréquence d'une seconde pour permettre à l'utilisateur de bien fermer le poste et de le positionner à l'endroit souhaité.
7. Une photo de référence sera automatiquement prise par la suite et remontée vers la plateforme <https://aegis.connect.liphatech.fr/> vous pourrez voir la photographie de référence apparaître sur le site après une trentaine de minutes.

Pour plus de détail, visionner la vidéo explicative (scanner le QR code):



Pour réinitialiser le poste et donc reprendre une photo de référence : appuyez sur le bouton pendant 1 seconde, les onze clignotements recommenceront en suivant. Cela vous laisse le temps de repositionner le poste.

Pour éteindre le poste : appuyez longuement sur le bouton unique jusqu'à ce que le voyant OFF s'allume de façon fixe, le poste s'éteindra une fois le bouton relâché.

3- Garantie



Matériel destiné exclusivement aux professionnels de l'hygiène.

En cas de vente ou de location du matériel par un professionnel de l'hygiène à un consommateur, la responsabilité de Liphatech ne pourra en aucun cas être engagée.

Garantie d'une durée d'1 an à compter de la date de facturation.

4- Conditions de garantie

La garantie sera activée si et seulement si le professionnel de l'hygiène respecte les conditions d'utilisation mentionnées dans ce manuel d'utilisation. Celui-ci doit être soigneusement lu lors de l'installation et respecté tout au long de son utilisation.

5- Avertissements

- N'UTILISER QUE des piles type Lithium CR123 et en bon état.
- Jeter TOUJOURS les piles en respectant la réglementation en vigueur.
- NE PAS gerber de charge supérieure à 2 kg au-dessus de votre poste.
- NE PAS jouer avec le poste (attention aux enfants).
- NE PAS plonger votre poste dans un liquide.
- NE PAS utiliser un poste endommagé.
- NE PAS adapter/modifier votre poste.
- PORTER l'équipement de sécurité approprié lorsque vous préparez, posez ou testez le poste.
- EVITER de déplacer le poste lorsqu'il est en fonctionnement.
- NE PAS manipuler le poste lorsqu'il est en fonctionnement.
- Veiller TOUJOURS à éteindre le poste avant tout nettoyage ou manipulation.
- NETTOYER soigneusement l'intérieur du couvercle avec un chiffon sec pour permettre au capteur photographique un fonctionnement optimal.
- NE PAS dévisser la carte électronique fixée au couvercle par souci d'étanchéité, ni d'insérer des objets dans les joints ou dans le support transparent de protection.
- Ne PAS laisser la carte électronique à l'exposition des rayons solaires ou à toute source d'humidité.

- CONSERVER le poste dans un endroit correctement aéré et ne pas l'exposer directement à la pluie ou un jet d'eau.
- RESPECTER IMPÉRATIVEMENT les consignes et indications présentées dans ce manuel d'utilisation.

6- SAV - Conditions de retour du couvercle du poste connecté

A partir de septembre 2022, connectez-vous sur notre plateforme de SAV :

Avant cette date : envoyer un email à technique-ltps@liphatech.fr en précisant vos coordonnées téléphoniques, le numéro de série, la référence de la facture, ainsi qu'un descriptif de la panne constatée. L'équipe technique Liphatech vous contactera afin de réaliser un premier diagnostic et déterminer si besoin les modalités de retour.

7- Autres

Conditions environnementales :

Température d'utilisation : -25°C +60°C. Cette plage prend en compte la protection de la pile et celle des capteurs.



Mise au rebut de l'appareil : la directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE DU DISPOSITIF (ORIGINALE)

Cette déclaration concerne uniquement le dispositif dans l'état dans lequel il a été commercialisé.

Nom de produit : Postes connectés ALL IN BOX®

Modèle communautaire enregistré n° 008191308 -0003

Nom de fabricant : LIPHATECH SAS

Adresse : Bonnel 47480 Pont du Casse

Détenteur du dossier technique autorisé : LIPHATECH SAS, Bonnel 47480 Pont Du Casse