



POSTE MULTIFONCTION **ALL IN BOX**

EXISTE EN 2 VERSIONS :

Version pour souris et Version pour rats

POUR UNE D RATISATION COMPL TE,
UTILISEZ **ALL IN BOX**.
PRATIQUE ET FACILE SANS OUTILS.

CONFIGURABLE

cibles souris ou cibles rats

INTERCHANGEABLE

pi ge m canique ou poste d'app tage



** L MENTS FOURNIS
AVEC VOTRE POSTE**
selon la version choisie



PRATIQUE

All In Box  est con u pour un usage en **position verticale ou horizontale**. Il permet  galement aux trois esp ces de rongeurs (rat noir, rat brun et souris) d'entrer facilement et de consommer les app ts.

Un emplacement sur le couvercle est d di  aux  tiquettes de consignes et de dates des interventions.

S CURIS 

Ouverture s curis e avec la **cl  universelle Aegis**.
1 seul point d'ouverture.




FIXABLE

Pour pouvoir r pondre   toutes les situations, **vous avez   disposition trois emplacements pour attacher les c bles de fixation** mais  galement des passants pour la mise en place de collier de serrage en position verticale.



1 PLACEMENT DU CAILLEBOTIS

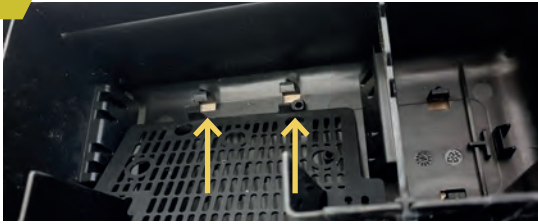

Pour démarrer un traitement sur appâts et diminuer significativement le risque de la dispersion des miettes, placez le caillebotis dans le poste. Commencez par positionner les ergots du caillebotis vers le haut, enclenchez le côté court en premier. Pour faciliter le clipsage tirez sur la cloison.



Ensuite, faites la même chose pour le côté long du caillebotis positionné coté entrée du poste. Vérifiez que les 8 points de fixation sont bien enclenchés.

2 INSTALLATION DES PICS OU DE LA MANGEOIRE

Une fois le caillebotis en place, positionnez les pics (2a) si vous utilisez des blocs ou des pâtes, ou installez la mangeoire (2b) si vous utilisez des céréales.



2a

Fixez les appâts sur les pics.



2b

Pour les céréales, installez la mangeoire fournie avec le poste.



Le All In Box® a prévu cinq emplacements pour les pics appâts en position verticale pour les infestations majeures




LUTTE MÉCANIQUE INFESTATION FAIBLE OU SURVEILLANCE




Pensez à enlever le caillebotis avant l'installation des tapettes.

FIXATION DES TAPETTES SOURIS

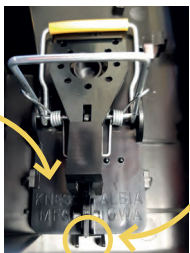


Glissez la tapette sous un crochet. Vérifiez que la tapette est bien calée contre la butée arrière.

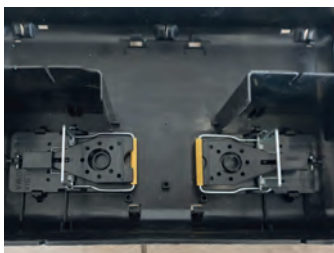


Effectuez une pression au niveau du crochet opposé pour finir de fixer la tapette.

FIXATION DE LA TAPETTE RAT

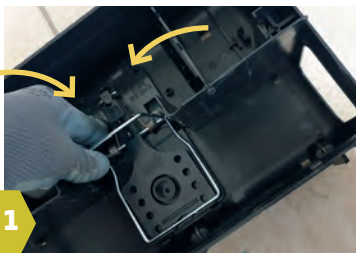

1

Glissez l'arrière de la tapette en premier en effectuant une pression au niveau des crochets.

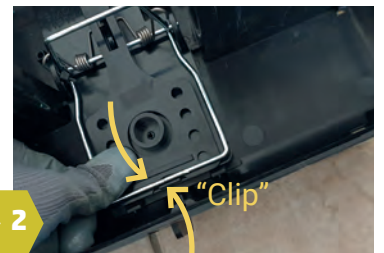

2

Effectuez une pression sur l'avant de la tapette tout en tirant sur la paroi adjacente, il faut bien entendre le "clip" pour s'assurer de la bonne fixation de la tapette.

Enfin, mettez du placebo et armez la tapette.

